


HMB | security
made
simple

Schakelplan

Serie 011 & Serie 012

Serie 011 Automotortronic
Serie 012 Automotortronic Antipaniek

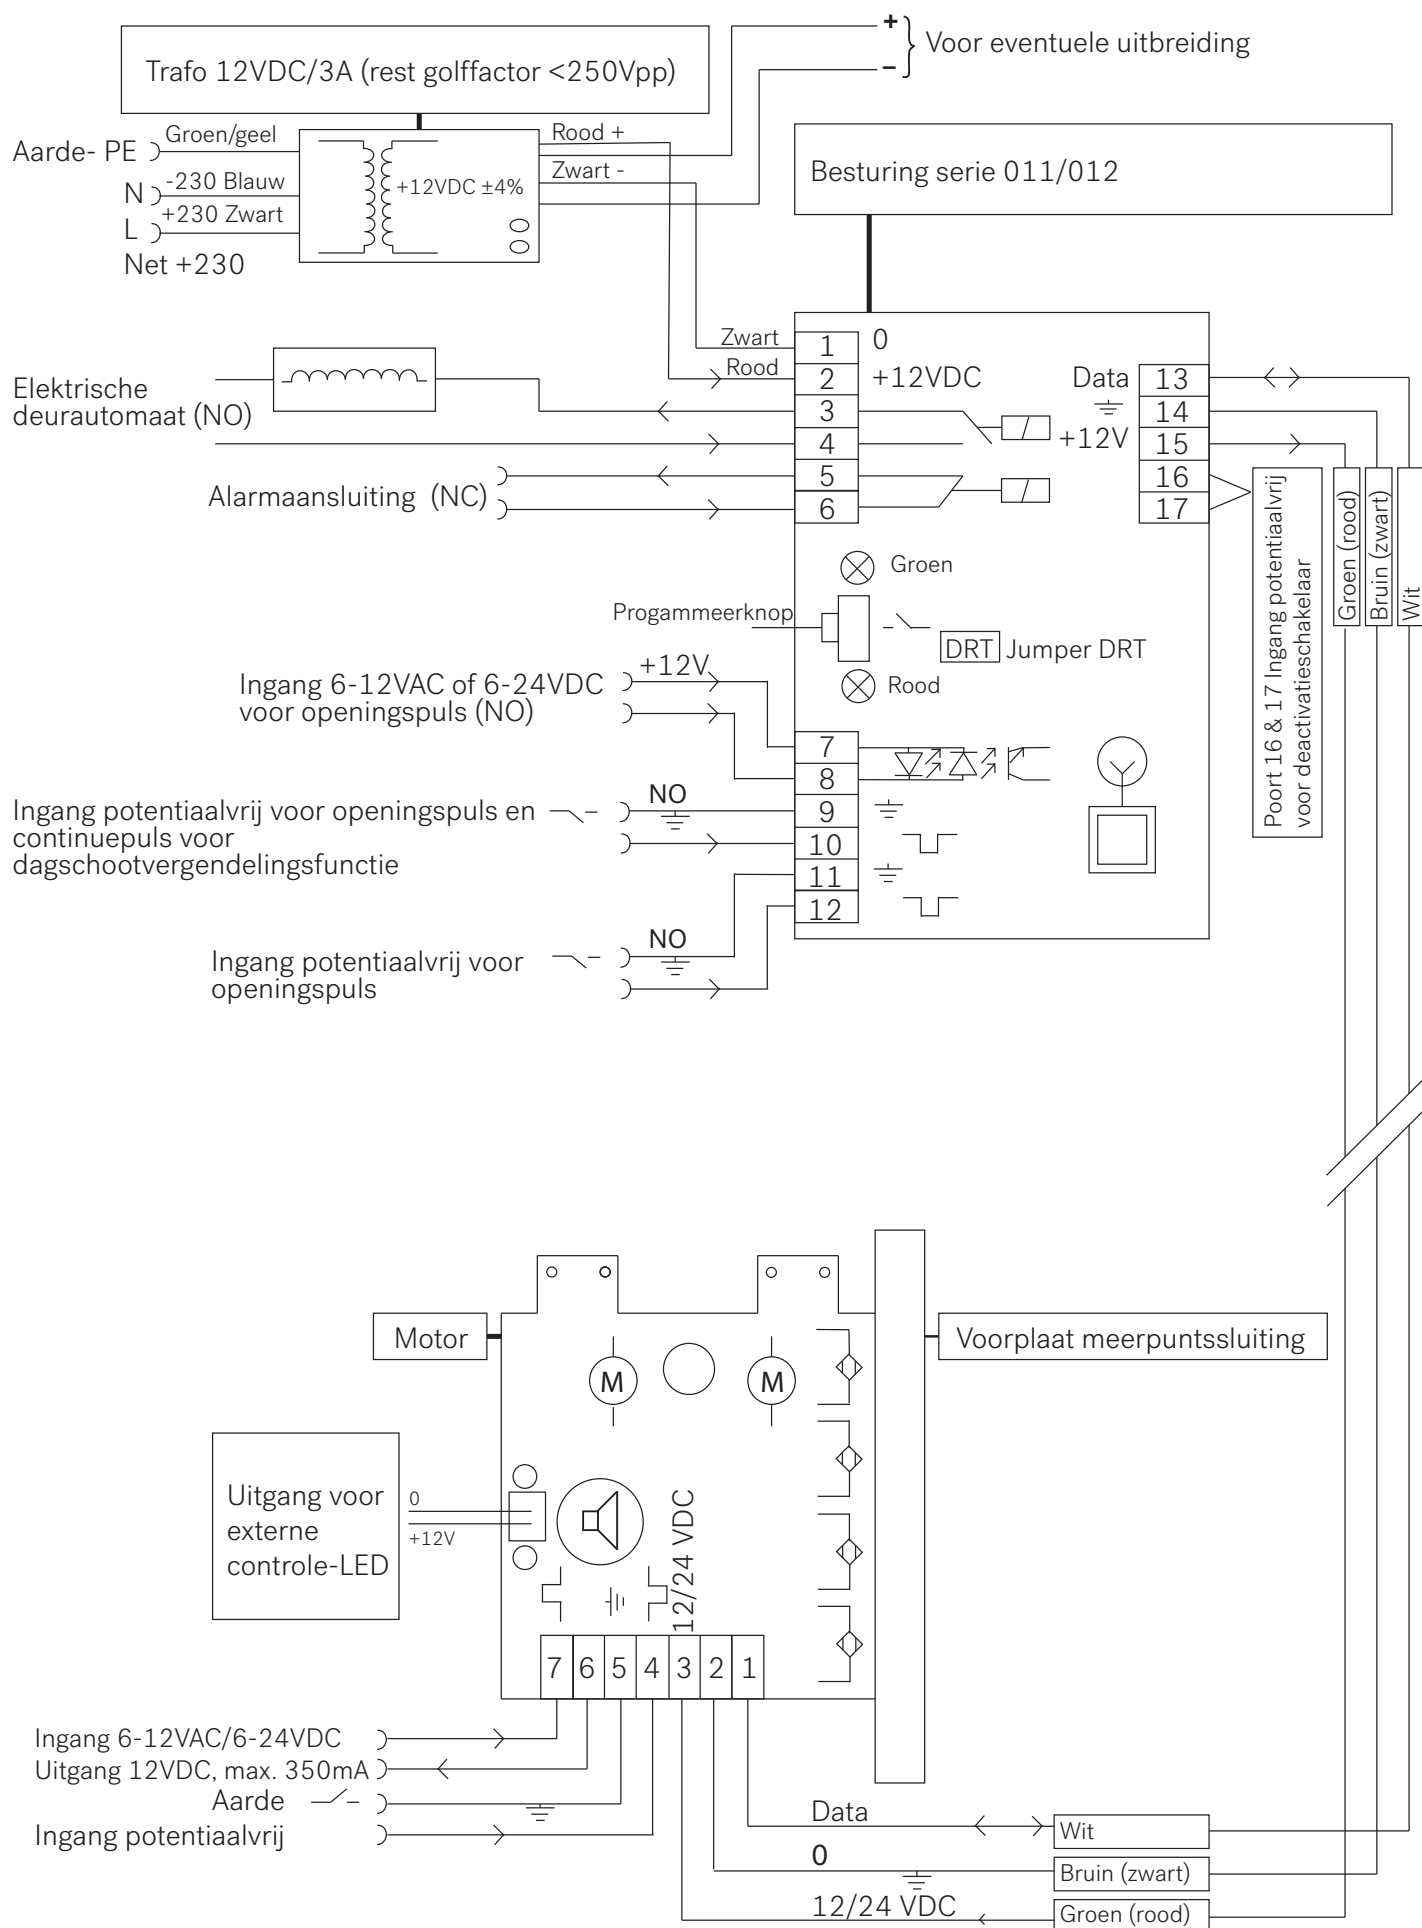

Besturing serie 011/012	
Poort	Functie
1 & 2	Ingang trafo 12VDC
3 & 4	Uitgang NO - Elektrische deurautomaat aansturen (AC/DC) of terugmeldcontact toegangscontrole. Contact wordt gemaakt zodra alle schoten ingetrokken zijn. Jumper DRT in: potentiaalvrije puls kort Jumper DRT eruit: potentiaalvrije puls even lang als duur puls op poort 9+10
5 & 6	Uitgang NC - Alarmaansluiting. Contact is gesloten wanneer reedcontact motor het magneetcontact in kozijn/MP signaleert.
7 & 8	Ingang 6-12 VAC of 6-24VDC voor openingspuls.
9 & 10	Ingang potentiaalvrij voor openingspuls en continuepuls voor dagschootvergrendelingsfunctie. Dagschootvergrendelfunctie houdt alle schoten ingetrokken. Door verwijderen jumper DRT kan de deurautomaat functie 2 geactiveerd worden (zie ook functie poort 3 & 4).
11 & 12	Ingang potentiaalvrij voor openingspuls.
13 & 14 & 15	Uitgangen naar motor.
16 & 17	Ingang potentiaalvrij voor deactivatie modus. Zolang deze ingang geschakeld is, zijn alle openingsfuncties van de motor via de besturing, op de motor en via handzender gedeactiveerd.
Programmeerknop	t.b.v. inleren draadloze toegangscontrole. Zie handleiding Afstandsbediening.

Aansluiting rechtstreeks op motor zonder HMB besturing

Openingspuls of dagschootvergrendelingsfunctie door continuepuls.

- Potentiaalvrij via poorten 2,3,4,5
- 6-12VAC / 6-24VDC via poorten 2,3,5,7

Poort	Functie
2 & 3	Ingang trafo 12/24VDC
4 & 5	Ingang puls potentiaalvrij
5 & 7	Ingang puls 6-12VAC/6-24VDC
5 & 6	Uitgang 12 VDC, 350mA