




MIRAGE



5911784 JUL 2021

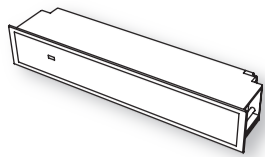


Verklaring van de fabrikant

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u de sensor gaat gebruiken, zodat u goed begrijpt hoe dit product werkt. Als u deze gebruiksaanwijzing niet leest, kan dat leiden tot foutief gebruik hetgeen ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

- WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van instructies bij deze aanduiding en onjuist gebruik kunnen ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
VOORZICHTIG: Het niet opvolgen van instructies bij deze aanduiding en onjuist gebruik kunnen letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.
OPMERKING: Schenk extra aandacht aan gedeelten met dit symbool.

- OPMERKING: 1. Dit product is een contactloze schakelaar voor boven-dorpel of plafondmontage voor gebruik bij een automatische schuifdeur.
2. Zorg ervoor dat er geen beweging gesignaleerd kan worden in de buurt van de installatieplek wanneer u het detectiegebied van de sensor instelt.
3. Voor u de stroom inschakelt, moet u de bedrading controleren om beschadiging of storingen aan de apparatuur die met het product is verbonden, te voorkomen.
4. Gebruik het product alleen zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.
5. Installeer de sensor en stel deze in overeenkomstig de geldende wetten en normen van het land waarin het product wordt geïnstalleerd.
6. Voor u de werkplek verlaat, moet u ervoor zorgen dat het product naar behoren functioneert en dient u de eigenaar/gebruiker van het pand instructies te geven met betrekking tot de juiste bediening van de deur en het product.
7. De productinstellingen mogen alleen worden gewijzigd door een installateur of servicemedewerker. Als de instellingen zijn veranderd, zullen deze wijzigingen en bijbehorende datum worden geregistreerd in het onderhoudsboek dat bij de deur wordt geleverd.

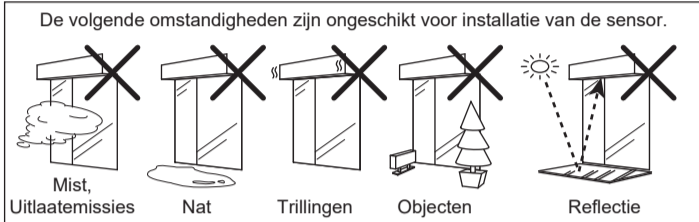

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Was de sensor niet, haal de sensor niet uit elkaar, zet hem niet weer in elkaar en probeer hem niet zelf te repareren, want dit kan leiden tot een elektrische schok of uitval van de apparatuur.

Specificaties


Table with 4 columns: Model, Kleur, Montagehoogte, Detectiegebied, Detectiemethode, Dieptehoek instellen, Voeding, Energieverbruik, Bedrijfsindicator, Uitgang, Reactietijd, Bedrijfstemperatuur, Gewicht, Accessoires.

Bedrijfsindicator tabel

Table with 2 columns: Status, Bedrijfsindicator kleur. Rows: Stand-by (Groen), 1e rij detectie (Rood), Detectie van 2e, 3e of 4e rij (Oranje).

OPMERKING: De genoemde specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd ten gevolge van verbeteringen.

Afmetingen en onderdelen

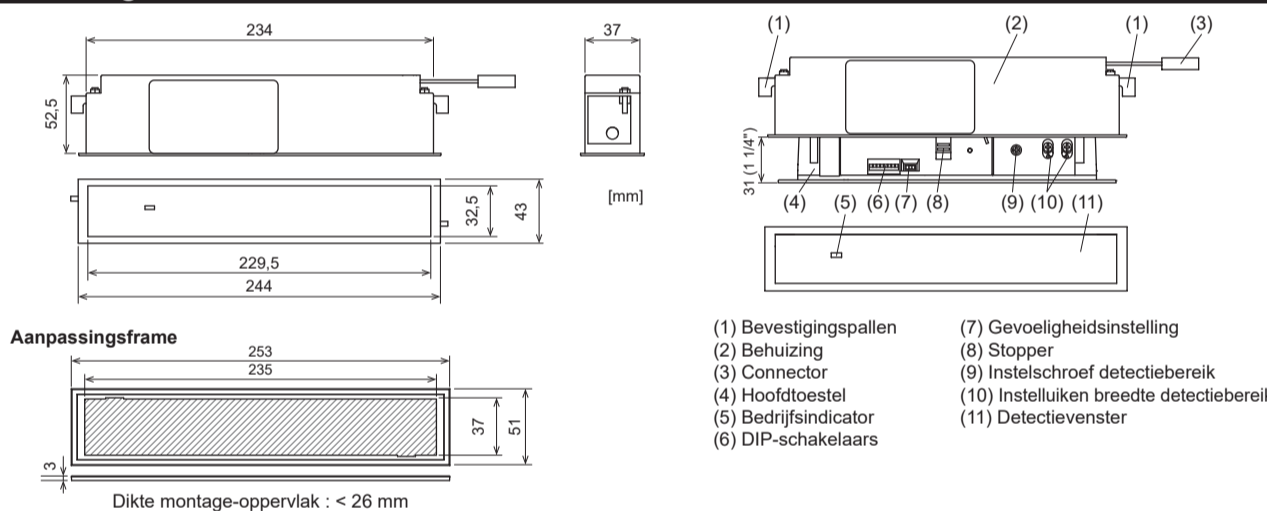

Detectiegebied

Diagram of detection area with dimensions A-F and a table of detection area dimensions (m) for different sensor ranges.

Installatie

- 1. Maak het montagegat op een geschikte plek in het kozijn of het plafond.
2. Sluit de kabel aan op de deurcontroller.
3. Door zoals boven aangegeven op het detectievenster te drukken, zal het hoofdtoestel tevoorschijn komen.
4. Steek de stekker voor de sensor in die voor de kabel.
5. Vouw de bevestigingspallen naar binnen.
6. Zet de behuizing vast in het montagegat met de schroeven aan beide zijden.
7. Raadpleeg Aanpassingen en pas het hoofdtoestel in de behuizing.
8. Als de montagegaten zichtbaar zijn, gebruik dan het aanpassingsframe.
9. Raadpleeg Aanpassingen en pas het hoofdtoestel in de behuizing.

Aanpassingen

1. Bevestigen en verwijderen van het hoofdtoestel. 2. Aanpassen van gebiedsbreedte. 3. Dieptehoek aanpassing. Includes diagrams and tables for sensor settings.

4. Instellen van de gevoeligheid

Diagram showing sensitivity settings L, M, H and their effects on the sensor's detection range.

5. DIP-schakelaars instellingen

Table with 4 columns: Dip-schakelaar No., Werking, Instelling, Reactie. Details settings for timer, frequency, snow mode, and row adjustment.

Controleren

Table for checking door operation with columns: Toegang, Voeding UIT, Buiten detectiegebied, 3e of 4e rij betreden, 2e rij betreden, 1e rij betreden, Buiten detectiegebied. Rows: Status, Bedrijfsindicator, Uitgang.

Informeer de eigenaar/gebruiker van het pand over de volgende zaken

- WAARSCHUWING: 1. Houd het detectievenster altijd schoon.
2. Was de sensor niet met water.
3. Haal de sensor niet uit elkaar, zet hem niet weer in elkaar en probeer hem niet zelf te repareren.
4. Neem altijd contact op met uw installateur of servicemonteur als u de instellingen wijzigt.
5. Verf het detectievenster niet.
OPMERKING: 1. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld moet u altijd zelf even door het detectiegebied lopen om te testen of de sensor goed werkt.
2. Zet geen voorwerpen in het detectiegebied die beweging of licht geven.

Problemen oplossen

Table with 3 columns: Werking van de deur, Mogelijke oorzaak, Mogelijke oplossing. Lists various door operation issues and their solutions.

Manufacturer: OPTEX CO., LTD. 5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan. Tel: +81(0)77 579 8700. www.optex.net

North and South America Subsidiary: OPTEX INCORPORATED. Tel: +1(800)877 6656. www.ot-inc.com

Legal representative (UK only): OPTEX (EUROPE) LTD. Unit 13 Cordwallis Park Clivemont Road SL6 7BU Maidenhead, Berkshire United Kingdom. Tel: +44 (0)1628 631 000. www.optex-europe.com